



Wo Sie die App erhalten: Bitte suchen Sie "Scent Marketing" in Google play oder im App Store.

Das Passwort für die Werkseinstellungen lautet 8888.

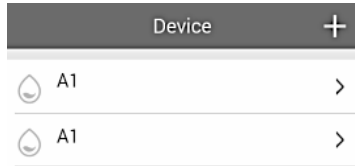


-Gerät hinzufügen

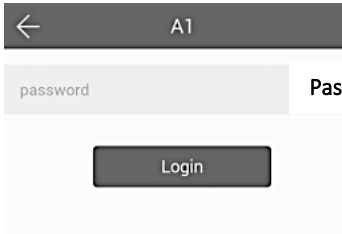


Passwordeingabe



Anmelden

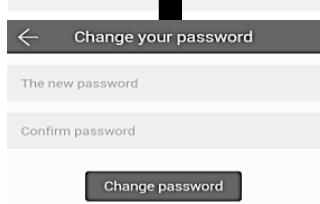

Wenn das das Passwort vergessen wurde, drücken Sie bitte den Reset-Knopf, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.




Name: Maximum 16
SA100C_RSSI
Label:

Gerätename ändern

Anmerkung: Standort


Positionen löschen

Positionen hinzufügen

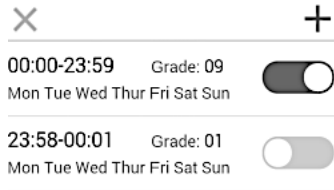

(PS: Es stehen 5 Positionen zur Verfügung, die eingestellt werden können.)

Nach der Einstellung des Intervalls, BITTE SPEICHERN!



Zum Einstellen nach unten oder oben schieben

Repeat: Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun

Wochentage auswählen



Concentration grade: 6

Intervalle auswählen

Bedienungsanleitung Sinomat N350



Air Cleaning & Management GmbH - Schlosskamp 10 - 22880 Wedel

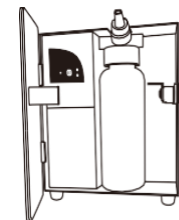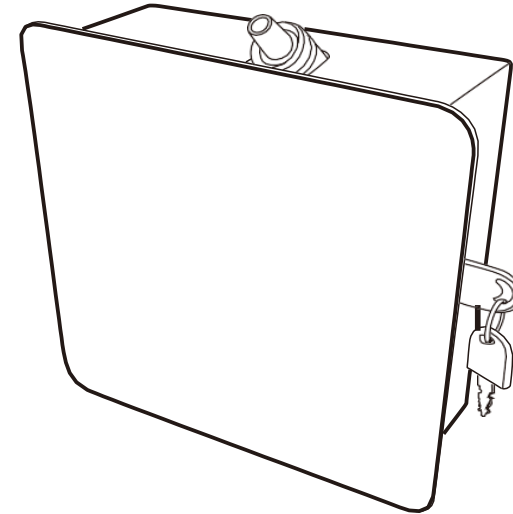

Die Bluetooth-Anzeige ist ausgeschaltet. Nach erfolgreicher Verbindung blinkt sie zur Erinnerung.



Batterieanzeige: Wenn sie 30s lang leuchtet, steht sie für voll aufgeladen, 5s lang Blinken steht für geringe Leistung und wenn es immer leuchtet, stoppt die Maschine.

Stufe	G1	G2	G3	G4	G5
Intervalle	15	13,5	12	10,5	9
Stufe	G6	G7	G8	G9	G10
Intervalle	7,5	6	4,5	3	1,5


1. 500 ml Sinodeen N reichen unter normalen Umständen 11000-12500 Mal.
2. Die gesamte oben genannte Zerstäubungsarbeitszeit beträgt 3 Sekunden.
3. Unterschiedliche Düfte = Unterschiedlicher Verbrauch.

Spezifikationen

Produkt: N350
Grösse: 236*77*240mm
Volumen: 500ml
Gewicht: 2,2kg
Reichweite: 450m³
Power: Batterie(3*1,5V)
&Stecker 12V

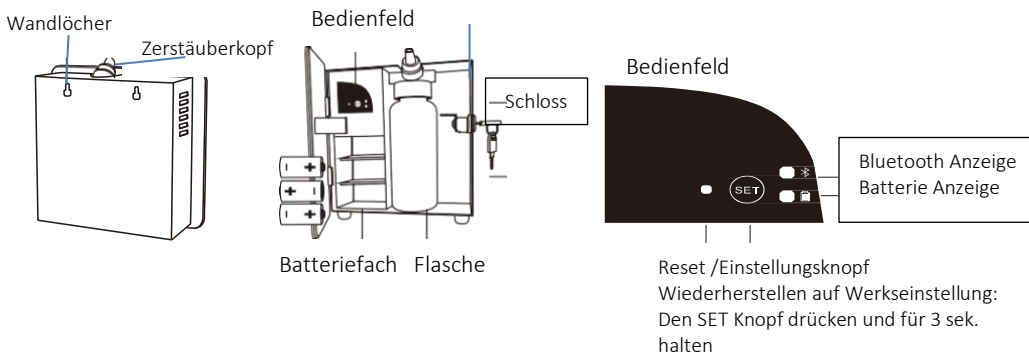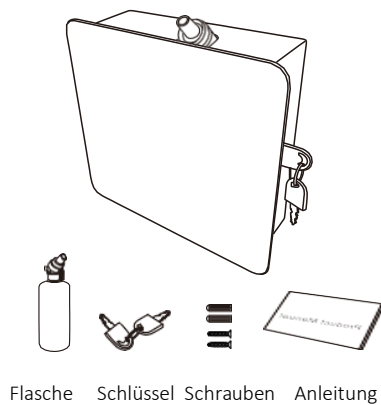

Installation

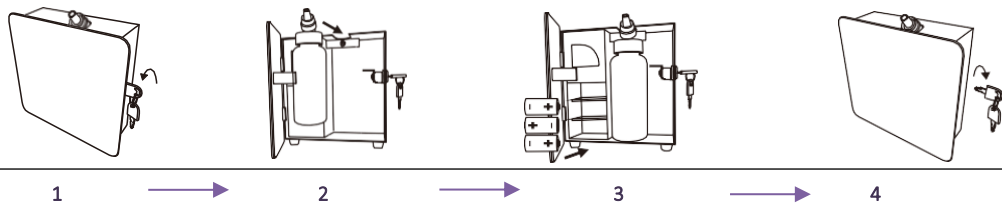

1. Führen Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um die Tür zu entriegeln.
2. Verbinden Sie den Zerstäuberkopf und die Flasche fest miteinander und installieren Sie sie an der Maschine.
3. Installieren Sie die Batterien entsprechend der positiven und negativen Pole.

Anmerkung:

1. Wenn das Gerät über einen DC 12V-Adapter angeschlossen wird, hören die Batterien auf, Strom zu liefern, wenn sie über eine DC 12V-Verbindung getrennt werden, beginnen die Batterien, Strom zu liefern.
2. Nach dem Einsetzen neuer Batterien funktioniert das Gerät nach 25 Sekunden.
4. Führen Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Tür zu verriegeln.

Warnung

1. bitte halten Sie die Maschine senkrecht. Kippen oder flaches Liegen kann zum Überlaufen des Wirkstoffes führen. Die Effizienz der Maschine kann beeinträchtigt werden.
2. Sollte ein Defekt an der Maschine auftreten, wenden Sie sich bitte an unser technisches Personal.

Reinigung der Ausrüstung

Die Maschine muss gereinigt werden, wenn folgende Situationen eintreten:

1. den Zerstäuberkopf herausziehen, die Flasche lösen.
2. Suchen Sie sich einen größeren Behälter und füllen Sie den Industrialkohol ein, dann lassen Sie den zerstäubten Kopf und die Flasche 5-10 Minuten lang einweichen.
3. Den Zerstäuberkopf und die Flasche lüften.


Anmerkung:

1. Nach dem Reinigen des Geräts schalten Sie das Gerät ein, halten Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellung zu erhalten.
2. Nach dem Sprühen 3 Sekunden stoppt das Gerät 2 Sekunden, dann sprüht es 50 Millisekunden, um den restlichen Wirkstoff im Zerstäuberkopf zu entfernen, dies ist normal.

Fehlerbehebung

Bevor Sie um die Reparatur des Geräts bitten, versuchen Sie bitte zuerst, das Problem zu diagnostizieren, indem Sie den folgenden Anweisungen folgen

Problem	Lösung
Sprüht nicht	-Prüfen Sie, ob die Batterien lose oder schwach sind -Wenn die Maschine nicht in Betrieb ist, stoppt sie das Versprühen -prüfen, ob die Luftpumpe normal ist oder nicht -prüfen, ob die Dichtung beschädigt/locker ist oder nicht
Sprüht wenig	-Prüfen, ob die Dichtung beschädigt ist -prüfen, ob der Diffusorkopf verstopft ist oder nicht -prüfen, ob die Kappe des Zerstäuberkopfes lose ist oder nicht
Wirkstoffaustritt	-Prüfen ob der zerstäubte Kopf beschädigt ist oder nicht
Störgeräusche	-Prüfen ob die Pumpe lose ist, installieren Sie sie korrekt -Prüfen ob die Pumpe beschädigt ist und wenn dann wechseln Sie diese.

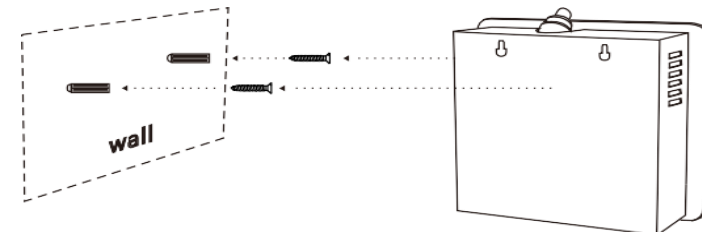

Die Distanz zur Wand
100mm